SANWA SUPPLY

7インチタブレット用車載ホルダー
（オンダッシュタイプ+ヘッドレストタイプ）取扱説明書

200-CAR014

最初にご確認ください。

セット内容
- ●ホルダー本体 …………………………… 1台
- ●水平調節ネジ（長・短）………………… 各2本
- ●吸盤取付けプレート …………………… 1枚
- ●クッションスポンジ …………………… 2個
- ●ヘッドレスト取付けパーツ …………… 1個
- ●ヘッドレストスペーサー（大・小）……… 各1個
- ●取扱説明書（本書）…………………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。
サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、7インチタブレット用車載ホルダー（オンダッシュタイプ+ヘッドレストタイプ）（**200-CAR014**）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.使用上の注意（必ずお読みください）

⚠ 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。

- ●本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- ●自動車運転中に本製品及び取付けた機器を操作しないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- ●運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。
- ●対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- ●平らな面にしっかりと設置してください。また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- ●不安定な角度で使用しないでください。
- ●可動部に手などを挟まないように注意してください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●用途以外には使用しないでください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温または低温・多湿となる場所で長時間使用・放置すると、吸着力が低下し、脱落する場合がありますのでご注意ください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ●日光で取付けた機器が熱くなる場合があります。車内で長時間使用する際はご注意ください。
- ●機器を設置したままで車内に放置しないでください。
- ●ホルダー部は取付けた機器が水平になるように回転させることができますが、機器が落下しないように必ず下図（左側）の状態で使用してください。

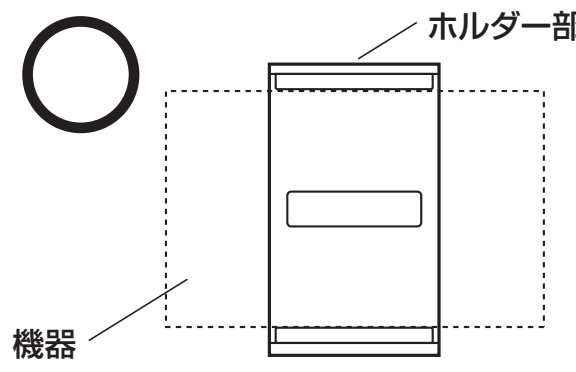

（正面から見た図）

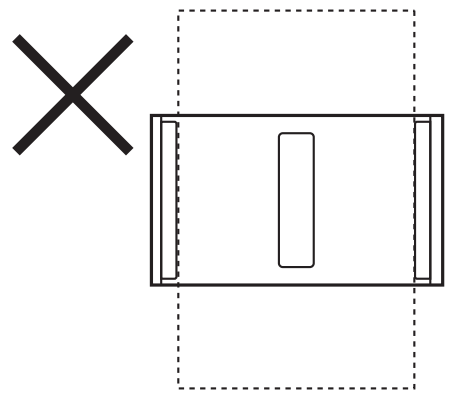

（正面から見た図）

3.取付け位置について

- ●国土交通省の定める保安基準に適合した位置に取付けることが義務付けられています。下記の「前方視界基準」を参照して運転者の視界を妨げない位置に取付けてください。

※道路運送車両の保安基準第21条（運転者席）、細目告示第27条および別途29

<前方視界基準>
■対象車種
①専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く）
②車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車
■基準概要
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。
※下図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は左右逆になります。

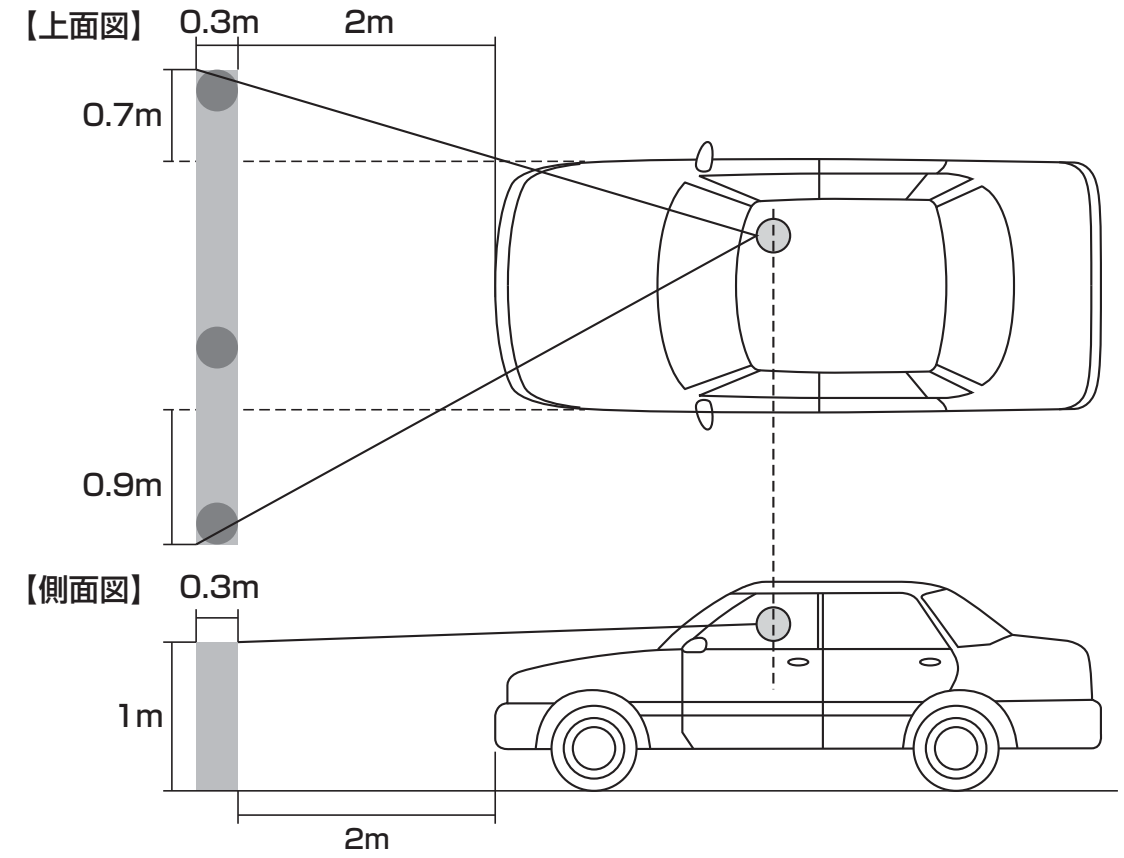

4.対応機器・設置条件

- ●対応機器:幅110～170mm・奥行き15mm以下・重量600g以下のタブレットPC
- ●ダッシュボード設置条件
  ダッシュボード奥行き:90～125mm
  ※吸盤部が貼り付く直径80mm以上の水平な場所があること。（右図参照）
- ●ヘッドレスト設置条件
  ヘッドレストのシャフト直径:10～13mm

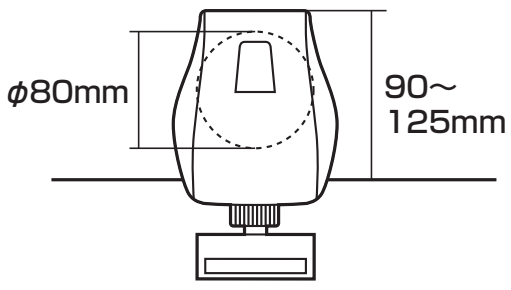

（上から見た図）

5.各部の名称と働き

【本体】

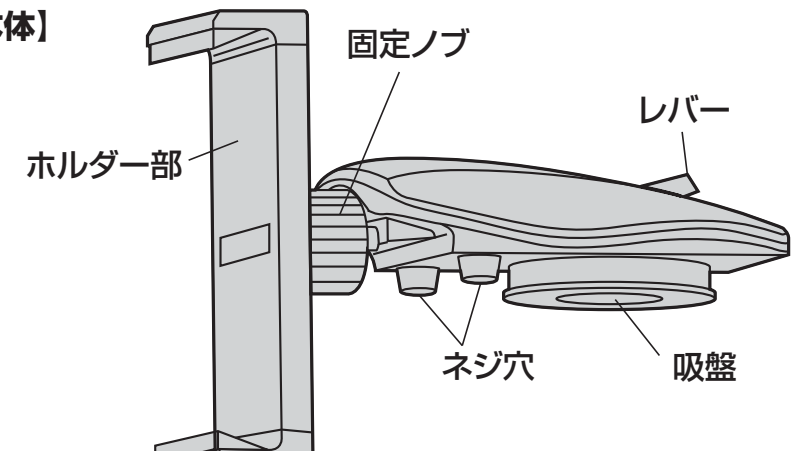

<ダッシュボード取付け時に使用>

【水平調節ネジ】
ホルダーの水平調節を行うために使用します。


（長×2本）（短×2本）

【吸盤取付けプレート】
柔らかい材質や表面のシボ加工が粗いダッシュボードの場合に使用してください。



【クッションスポンジ】
ホルダー部と車内の取付け面との保護材として使用します。



<ヘッドレスト取付け時に使用>

【ヘッドレスト取付けパーツ】
ヘッドレストへの取付けに使用します。



【ヘッドレストスペーサー】
ヘッドレストのシャフトの太さに合わせて使用します。


（大×1個）（小×1個）

6.ダッシュボードへの取付け方法

⚠ ご注意（必ずお読みください）

- **●本製品を設置する前にダッシュボードの取付け面をきれいにしてください。汚れていると吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。**
- **●ダッシュボードの材質や表面仕上げによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。**

- ●前述の「取付け位置について」を参照し、取付け位置を決めてください。
- ●ダッシュボードの材質が本革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けないでください。
- ●吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ●取付ける際にウインカーレバーやシフトノブ、スイッチ等の操作に影響がないかをご確認ください。またエアバッグ作動時に影響のない場所に取付けてください。
- ●車内の高温・低温状態が長時間続くと固定が弱くなる場合があります。使用前に十分に固定されていることを確認してください。
- ●本製品をダッシュボードに取付けたまま放置すると、ダッシュボードが変形・変色する場合があります。ダッシュボードが変形した場合、吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- ●取付ける車種や直射日光などの影響により、本製品の取付け部分が変色したり、日焼けによる取付け跡が残る場合があります。
- ●吸盤全体がしっかりと密着していないと使用中に外れる恐れがあります。
- ●ダッシュボード上の平滑で水平な場所を選んでください。

【横から見た図】

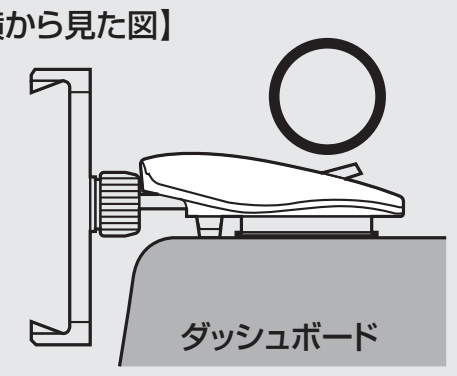

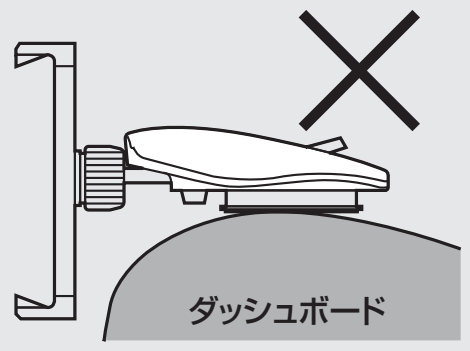

●角度・位置の調節

※本製品をダッシュボードに設置する前にホルダー部の角度・位置の調節を行ってください。

<前後（横から見た図）>

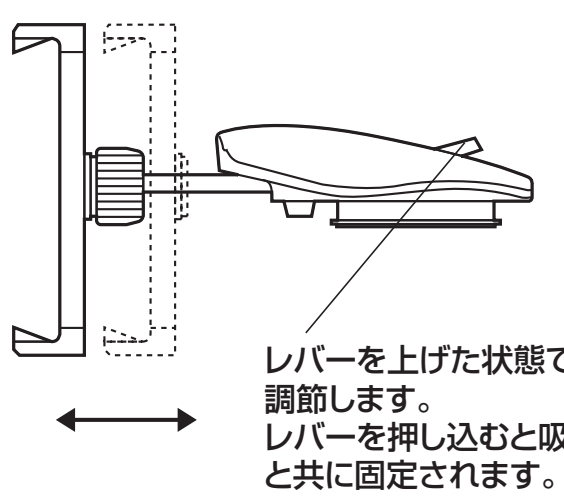

レバーを上げた状態で調節します。
レバーを押し込むと吸盤と共に固定されます。

<上下（横から見た図）>

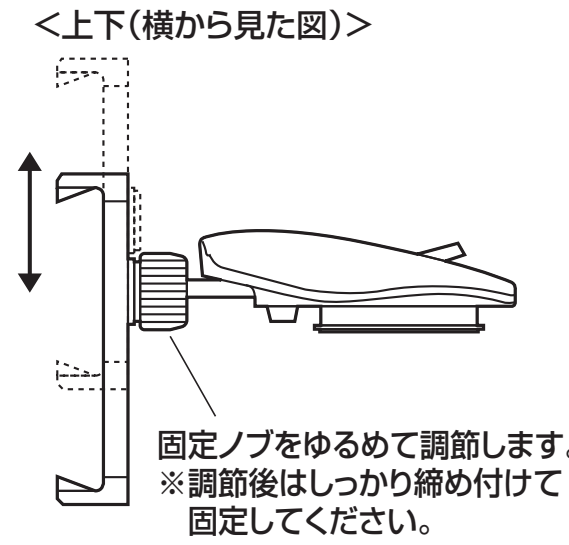

固定ノブをゆるめて調節します。
※調節後はしっかり締め付けて固定してください。

<上下角度（横から見た図）>

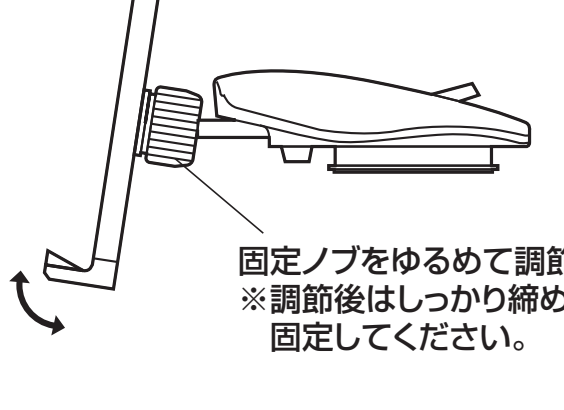

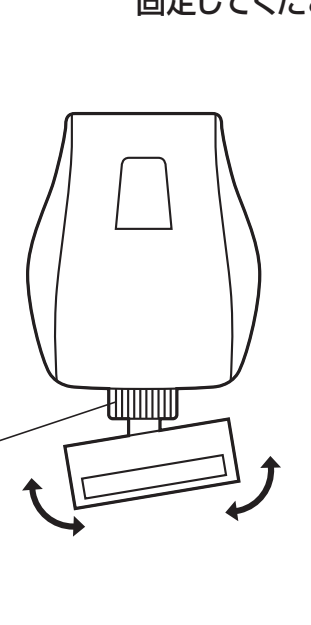

固定ノブをゆるめて調節します。
※調節後はしっかり締め付けて固定してください。

6.ダッシュボードへの取付け方法（続き）

●取付け手順

①取付けるダッシュボードのホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。

②本製品をダッシュボードに乗せて、取付け位置を確認します。

【横から見た図】

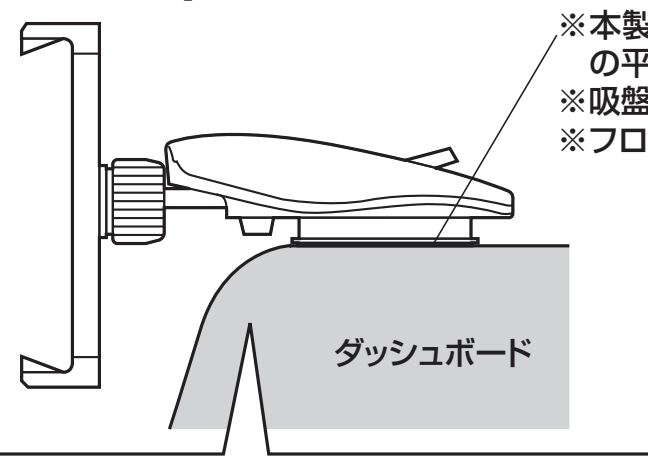

※本製品がしっかり安定できるように、必ずダッシュボードの平らな面を選んでください。
※吸盤全面が貼付く位置にしてください。
※フロントガラス、側面ガラスには取付けないでください。

吸着させる前に、位置・角度の確認・調節をします。
※機器を取付けた状態を想定して調節を行ってください。

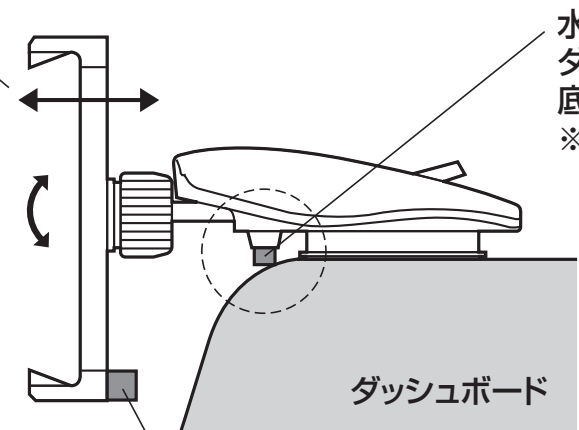

水平調節ネジ
ダッシュボードの形状に合わない場合に本体底面に取付けて水平調節を行ってください。
※2種類の長さがあります。形状に応じて選択してください。

クッションスポンジ
ダッシュボードと接触しそうな場合、保護材としてホルダー部背面に貼り付けてください。

※以下のようなダッシュボードの場合は吸盤の吸着力が十分得られないことがありますので、付属の吸盤取付けプレートを使用してください。
・指で押すと変形するような柔らかい素材
・表面のシボ加工（しわや凸凹）が粗い素材



吸盤取付けプレート
※はくり紙を剥がして吸盤を取付ける位置に貼り付けます。
※表面の保護シートも剥がしてください。

⚠ 吸盤取付けプレートを貼付ける前に

●貼付ける場所のホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。
●貼直しはできませんので慎重に取付け位置を決めてください。
●気温が低い（20℃以下）の場合は車内をヒーターで暖めてください。
●粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼付けてください。
●全面で貼付けられていない場合は振動などで脱落する恐れがあります。
●貼付けは1回のみです。貼直すと変形したり、粘着力が弱くなります。
●吸盤取付けプレートの周囲にすき間のないように貼付けてください。
●貼付け直後は粘着力が弱いため、必ず貼付け後24時間以上経ってから吸盤を取付けてください。
●強力な粘着テープを使用しておりますので、ダッシュボードに一度貼付けると簡単にはがすことができません。また、取外す際にダッシュボードを傷める場合があります。

③決定した位置に本体を取付けてください。

【横から見た図】

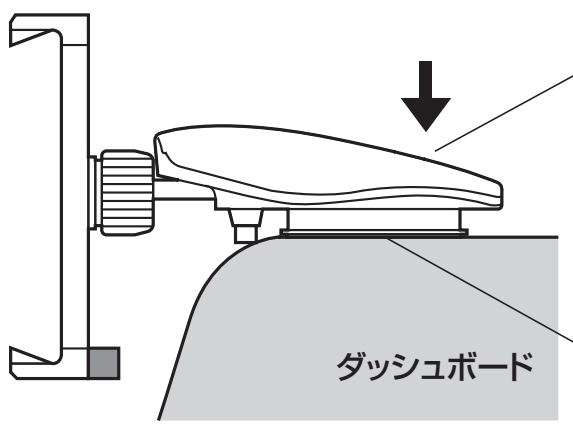

※吸盤全体をダッシュボードに密着させた後、レバーを押し込んで固定します。

※吸盤の保護シートを剥がしてから取付けてください。

④タブレットPCを取付けて完成です。

【横から見た図】

※ホルダー部で挟んで固定します。

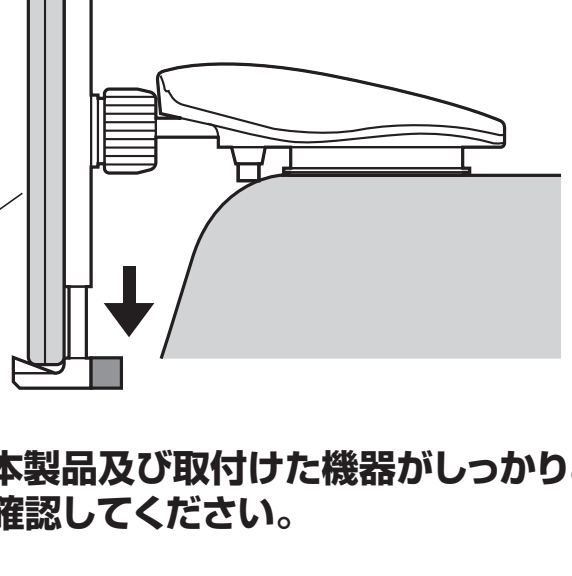

タブレットPC

※運転前に本製品及び取付けた機器がしっかりと吸着・固定されているかを毎回必ず確認してください。

7.ヘッドレストへの取付け方法

⚠ ご注意（必ずお読みください）

●ヘッドレストの形状によっては取付けできない場合があります。
●乗車・降車に支障が出る位置に取付けないでください。
●急停車での事故防止のため、後部座席に座る際は必ずシートベルトを着用してください。
●過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに損傷を与える場合があります。
●本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。
●シートのリクライニング状況や、ヘッドレストのシャフトの角度によってはタブレットPCを水平に固定できない場合があります。

●吸盤部の取外し

①固定ノブを最後までゆるめます。

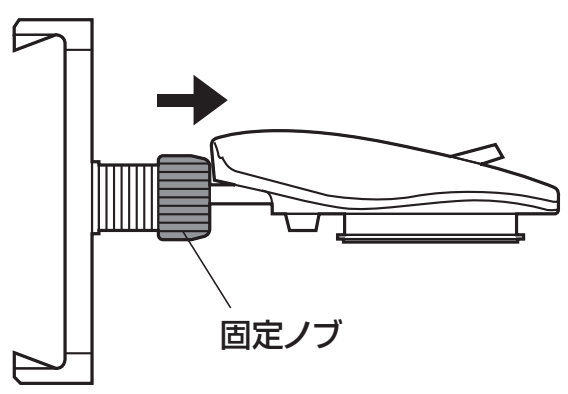

②ホルダー部を取外します。

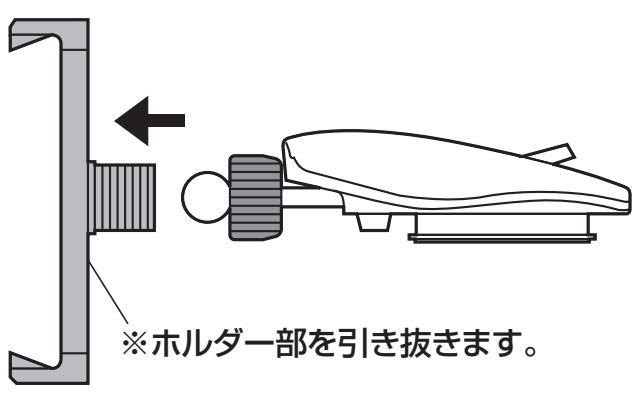

※ホルダー部を引き抜きます。

③最後に固定ノブを取外します。



●取付け手順

①ヘッドレストを抜き取り、シャフトにヘッドレストスペーサーを差し込みます。
※取付けるヘッドレストのシャフトの太さに合わせてスペーサーを選択してください。

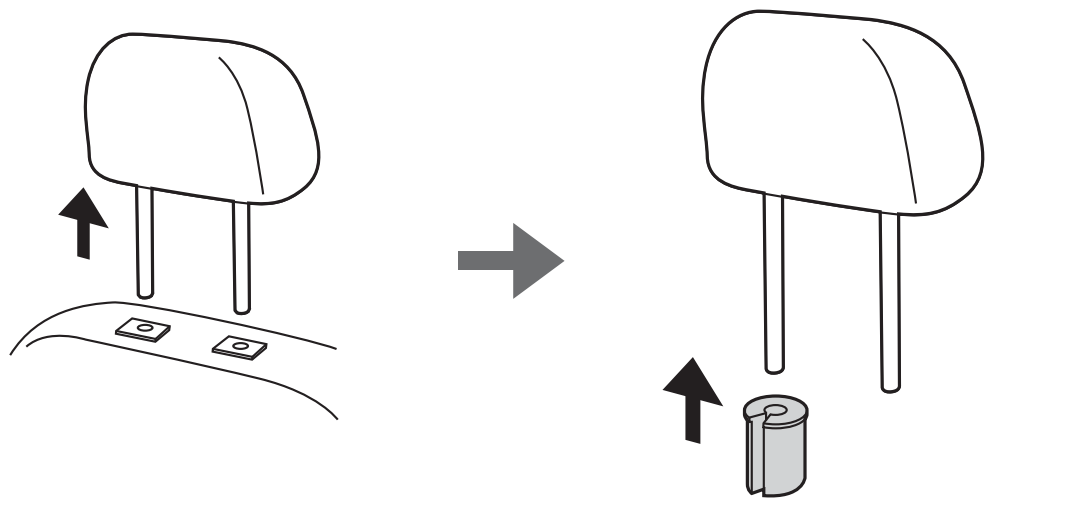

②ヘッドレスト取付けパーツを取付けます。

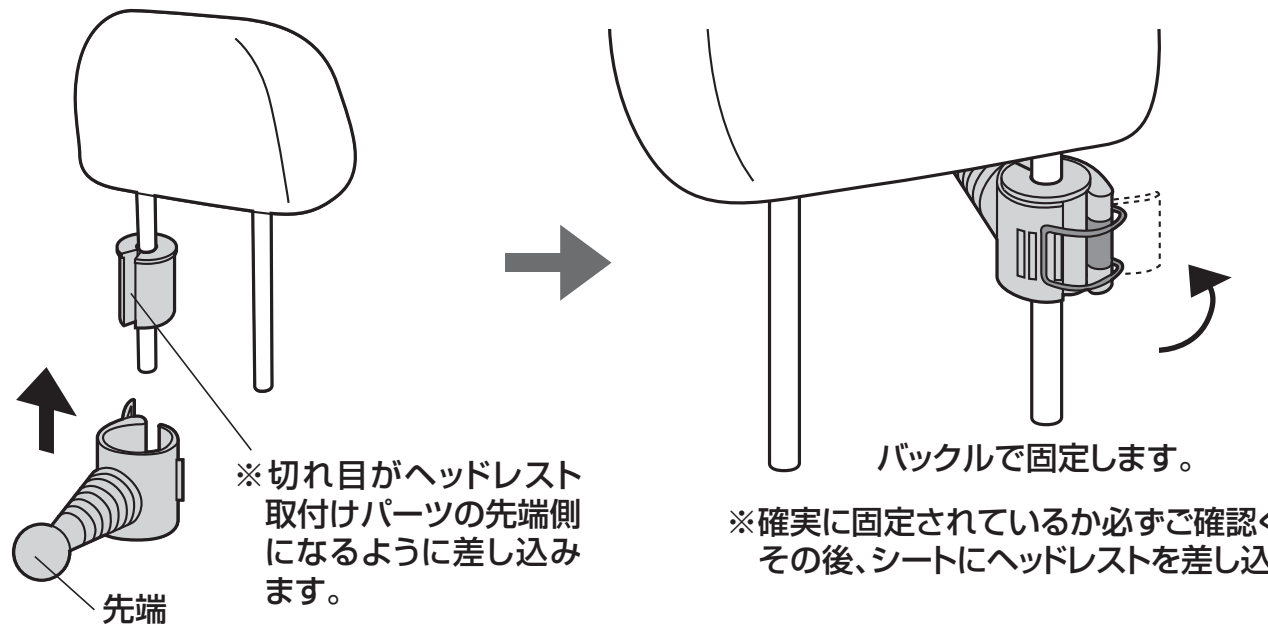

※切れ目がヘッドレスト取付けパーツの先端側になるように差し込みます。

バックルで固定します。

※確実に固定されているか必ずご確認ください。その後、シートにヘッドレストを差し込みます。

③固定ノブを取付けます。

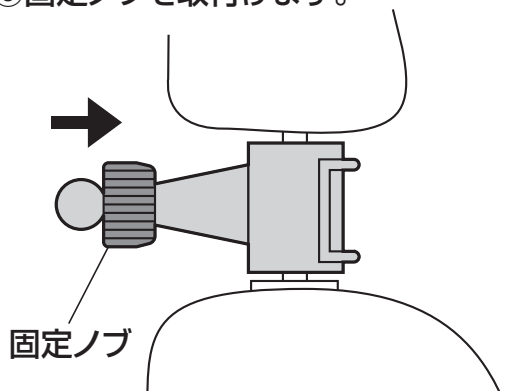

【横から見た図】

④ホルダーを取付けます。

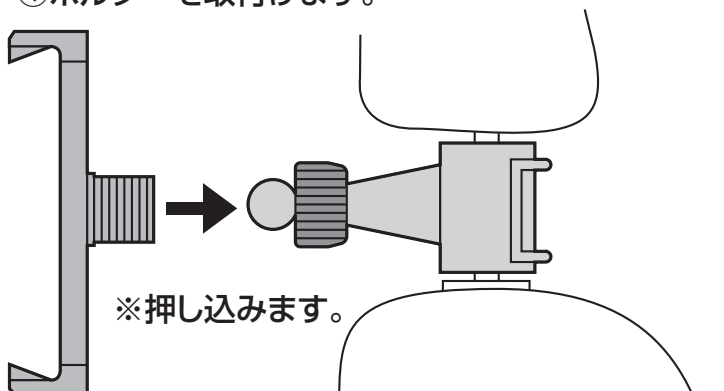

※押し込みます。

【横から見た図】

⑤固定ノブを締め込んで固定します。

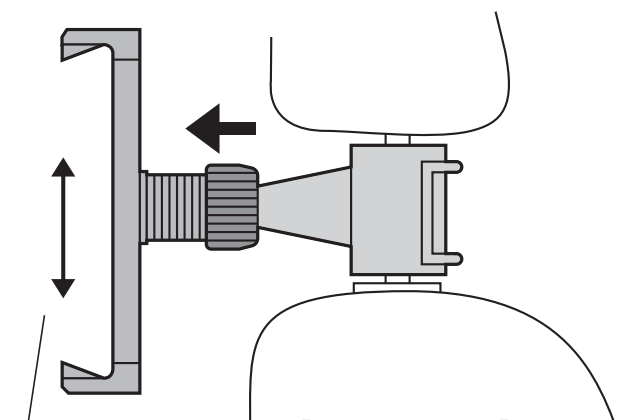

【横から見た図】

※上下位置の調節が可能です。

⑥タブレットPCを取付けて完成です。

※ホルダー部で挟んで固定します。

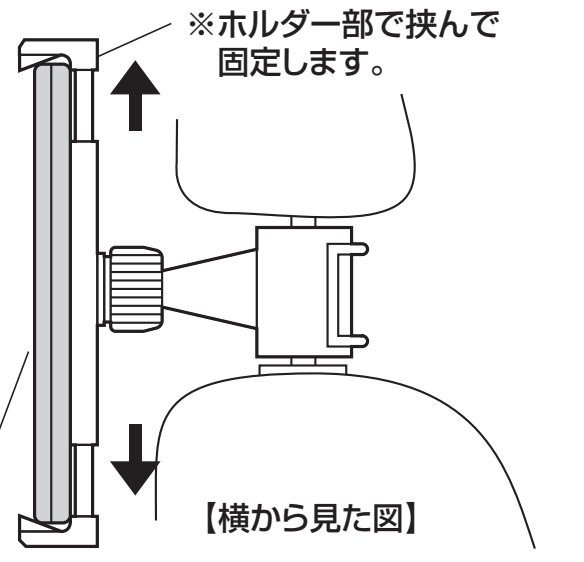

【横から見た図】

タブレットPC

※運転前に本製品及び取付けた機器がしっかりと吸着・固定されているかを毎回必ず確認してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

2013.3現在

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

13/03/JMDaSz